

INSTALLER/DESINSTALLER LA CLE SAGEM XG-762N SOUS WINDOWS XP ET VISTA

SOMMAIRE

A - Installer/Configurer/ Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous XP	2
1. Installer la clé Sagem XG-762N sous XP	2
2. Configurer la clé Sagem XG-762N sous XP	6
3. Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous XP	8
B - Installer/Configurer/ Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous Vista	9
1. Installer la clé Sagem XG-762N sous Vista	9
2. Configurer la clé Sagem XG-762N sous Vista.	11
3. Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous Vista.	18

A - Installer/Configurer/ Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous XP

1. Installer la clé Sagem XG-762N sous XP

■ *Note : Si le pilote (driver) que vous souhaitez installer provient du CD-ROM «Pilotes des équipements ADSL NordNet» ou si vous l'avez téléchargé depuis le site www.nordnet.fr, passez immédiatement à l'[Etape 2](#) :*

Etape 1 : Insérez le CDRom dans votre lecteur. La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur **Installation de l'adaptateur Wifi**.



Figure 1

Etape 2 : L'installation se lance.



Figure 2

Etape 3 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **Suivant >**.

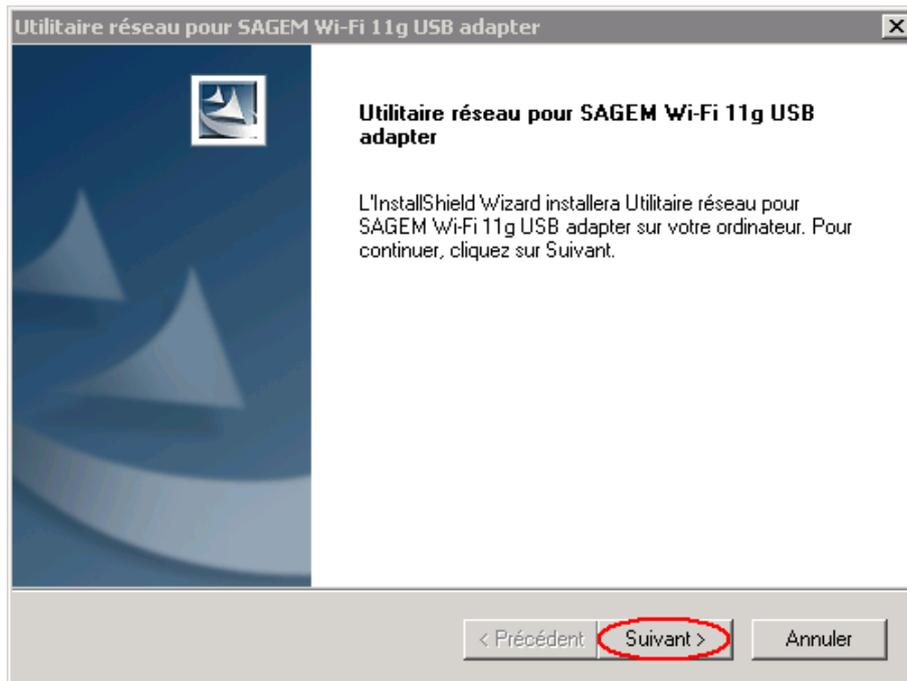


Figure 3

Etape 4 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **Suivant >** pour valider le dossier d'installation.

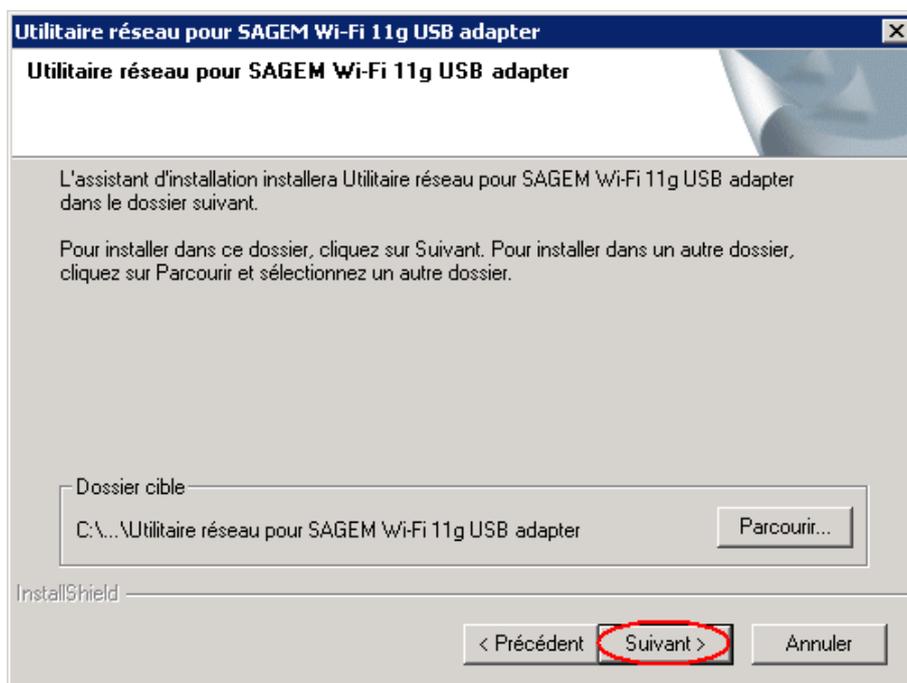


Figure 4

Etape 5 : Cliquez sur le bouton **Suivant >** pour valider le raccourci.

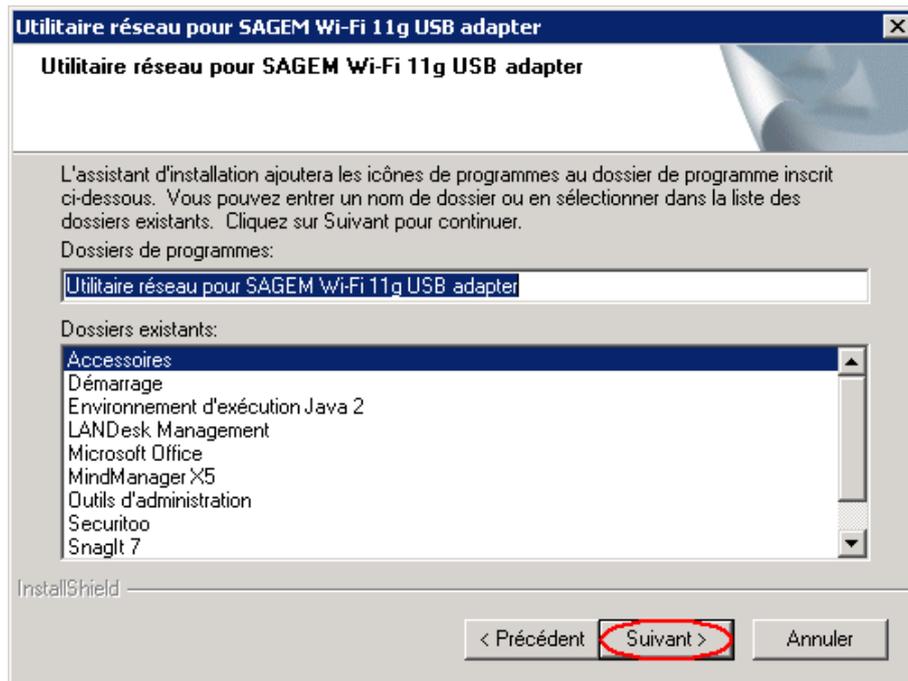


Figure 5

Etape 6 : La fenêtre suivante apparaît. Des raccourcis seront ajoutés sur le Bureau et dans le Menu de Démarrage. Cliquez sur le bouton **Suivant >**.

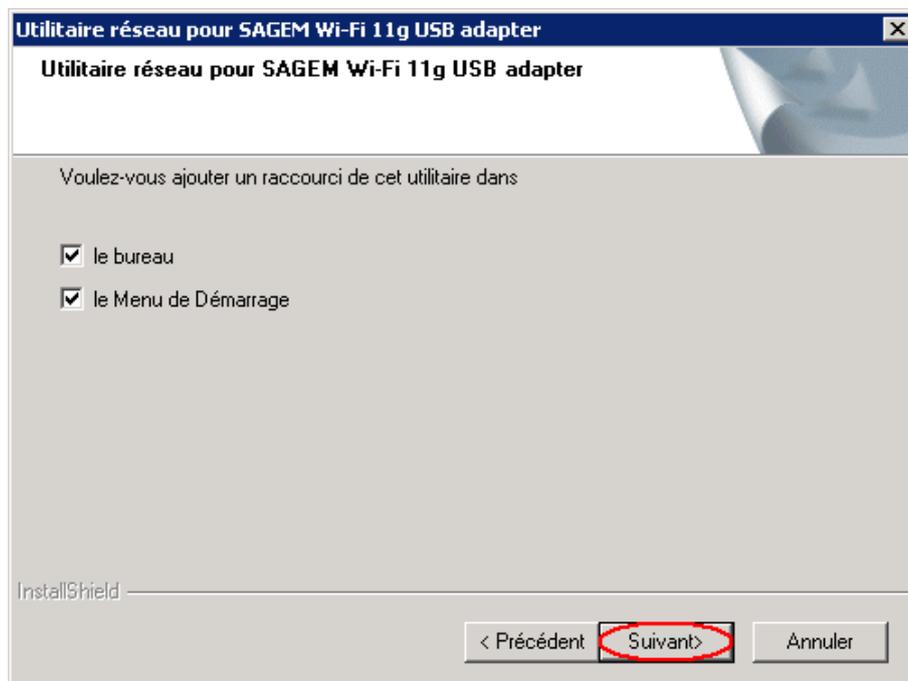


Figure 6

Etape 7 : Vous pouvez maintenant connecter votre clé Wifi sur un de vos ports USB. Puis, cliquez sur le bouton **OK**.



Figure 7

Etape 8 : Cliquez sur **Terminer** pour fermer cette fenêtre.

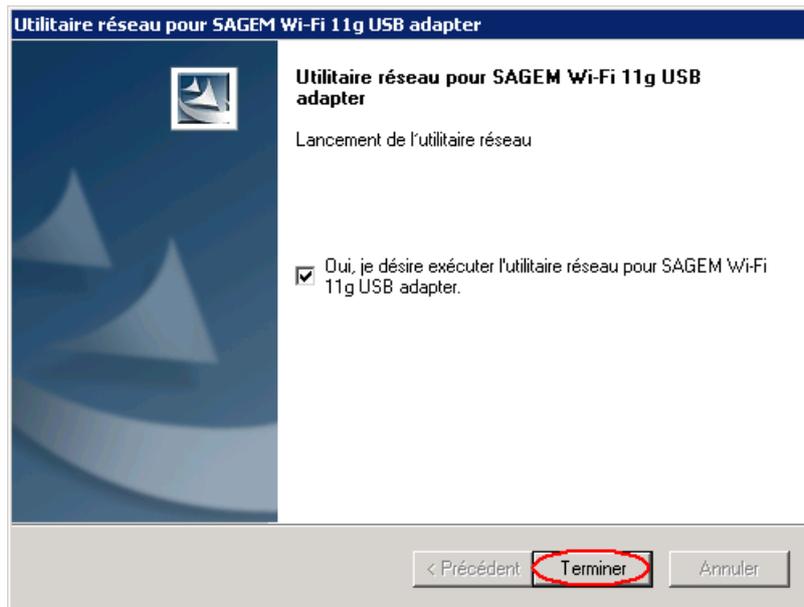


Figure 8

Votre clé Wifi est maintenant installée sur votre ordinateur.

2. Configurer la clé Sagem XG-762N sous XP

Etape 1 : Doublez cliquez sur le fichier "Utilitaire réseau pour SAGEM Wifi 11g USB adapter" sur votre bureau.



Figure 9

Etape 2 : La fenêtre suivante apparait. Double-cliquez sur le point d'accès correspondant au modem-routeur NordNet.

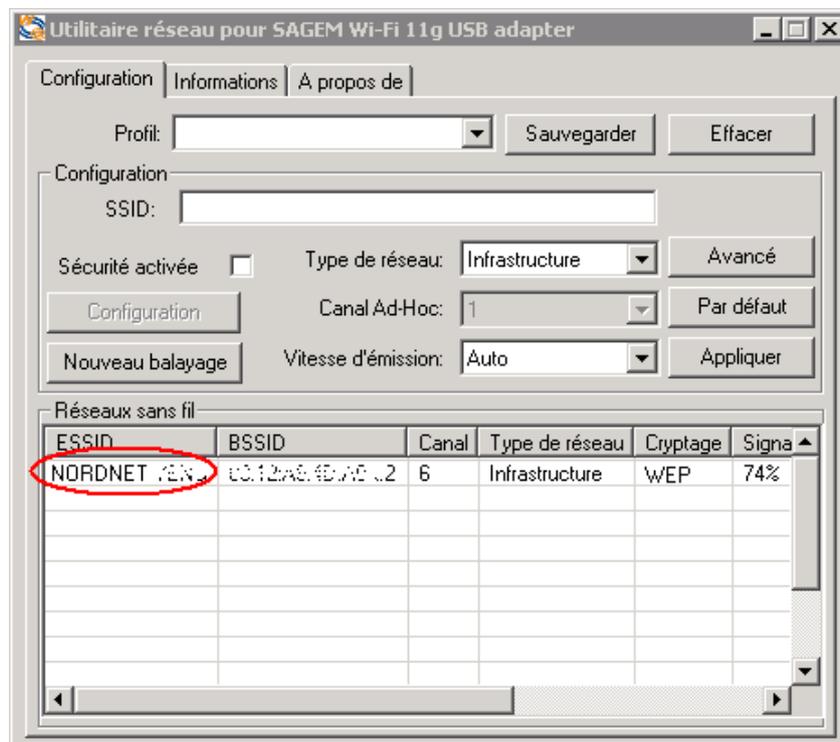


Figure 10

Etape 3 : La fenêtre suivante apparaît. Au niveau du champ "Index de la clé :", sélectionnez "1" (1).

- Puis, au niveau du champ "Longueur de la clé :", sélectionnez "128 bits" (2).
- Ensuite, saisissez votre clé réseau (3) et confirmez-la (4).
- Enfin, cliquez sur le bouton **OK** (5).

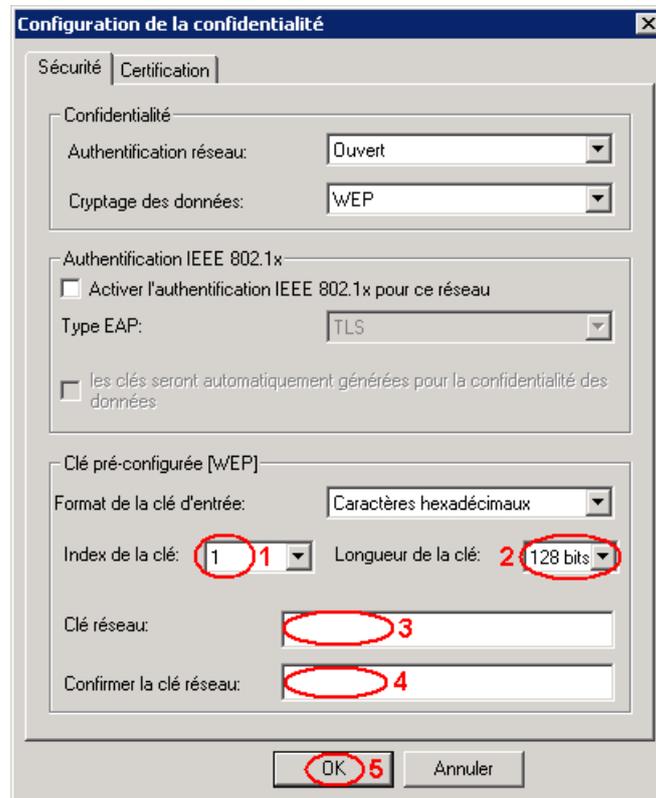


Figure 11

■ **Note :** Vous trouverez la clé réseau, aussi appelée clé WEP, sur votre routeur.



Figure 12

Etape 4 : L'icône suivante apparaît alors dans la barre des tâches.



Figure 13

Votre clé Wifi est maintenant configurée.

3. Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous XP

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur **Programmes** (2). Puis, cliquez sur **Utilitaire réseau pour SAGEM Wifi 11g USB adapter** (3). Enfin, cliquez sur **Désinstaller l'utilitaire réseau pour SAGEM Wifi 11g USB adapter"** (4).

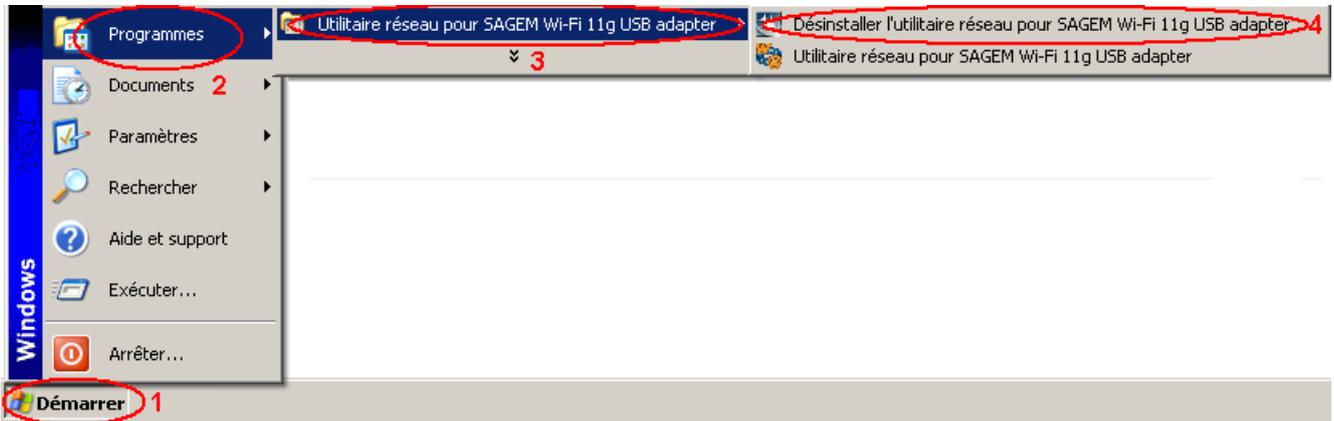


Figure 14

Etape 2 : Le message suivant apparaît. Confirmez en cliquant sur le bouton **OK**.



Figure 15

Etape 3 : La désinstallation commence et le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **Oui**.

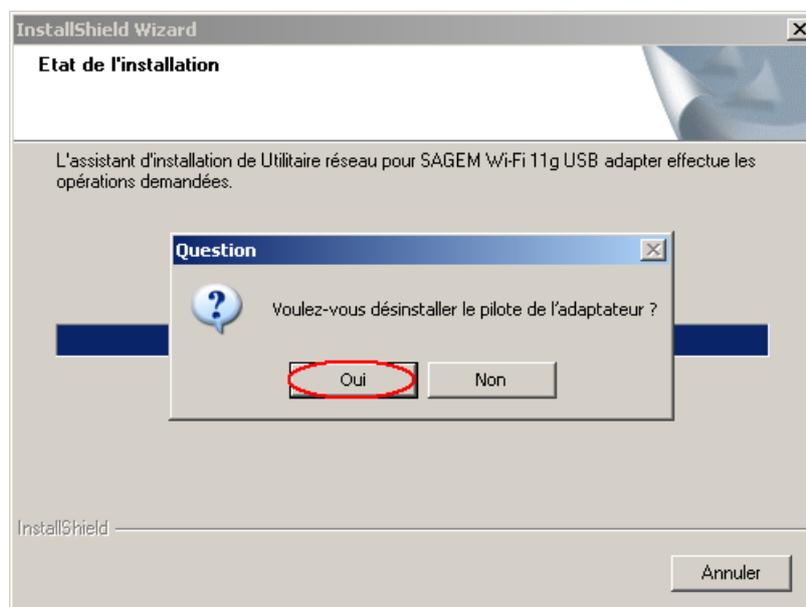


Figure 16 : Désinstaller les pilotes de l'adaptateur

Lorsque la fenêtre disparaît, votre clé Sagem XG-762N a bien été désinstallée. Vous pouvez alors débrancher la clé.

B - Installer/Configurer/ Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous Vista

1. Installer la clé Sagem XG-762N sous Vista

■ **Note :** Si le pilote (driver) que vous souhaitez installer provient du CD-ROM «Pilotes des équipements ADSL NordNet» ou si vous l'avez téléchargé depuis le site www.nordnet.fr, passez immédiatement à l'**Etape 2** .:

Etape 1 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.

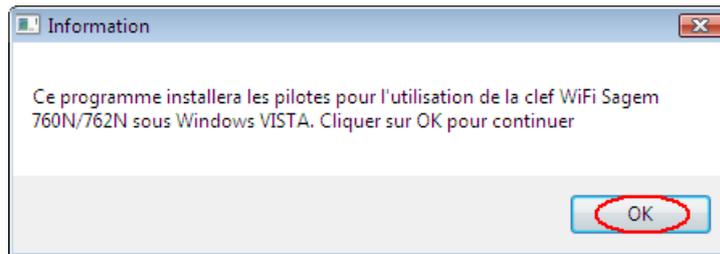


Figure 17

Etape 2 : Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **Oui** pour lancer l'installation.

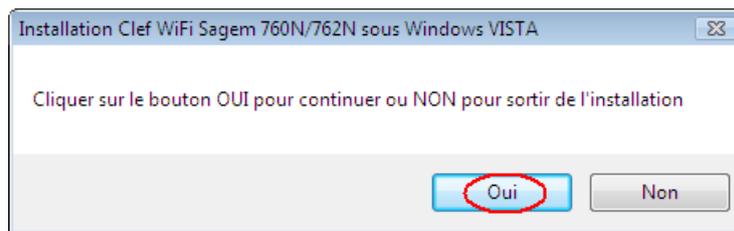


Figure 18 : Lancement de l'installation

Etape 3 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **Suivant >**.

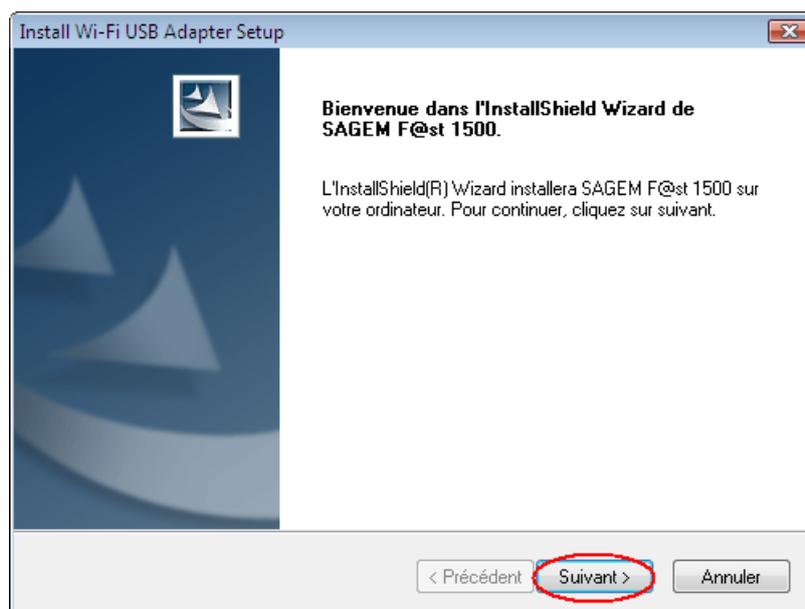


Figure 19

Etape 4 : L'installation est en cours.

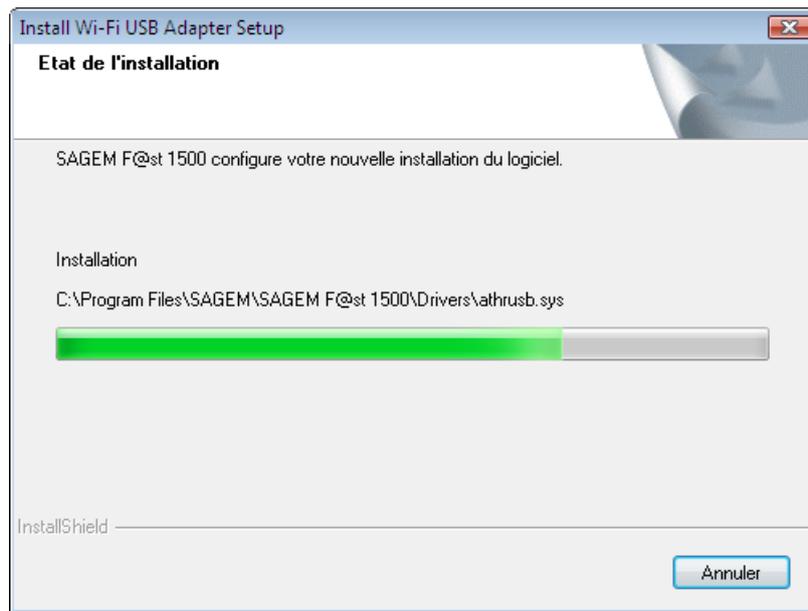


Figure 20

Etape 5 : Dès que la fenêtre disparaît, connectez votre clé Wifi sur un de vos ports USB. Le message suivant apparaît.



Figure 21

Votre clé Wifi est maintenant installée sur votre ordinateur.

2. Configurer la clé Sagem XG-762N sous Vista.

Etape 1 : Cliquez sur **Démarrer** (1), puis sur **Réseau** (2).

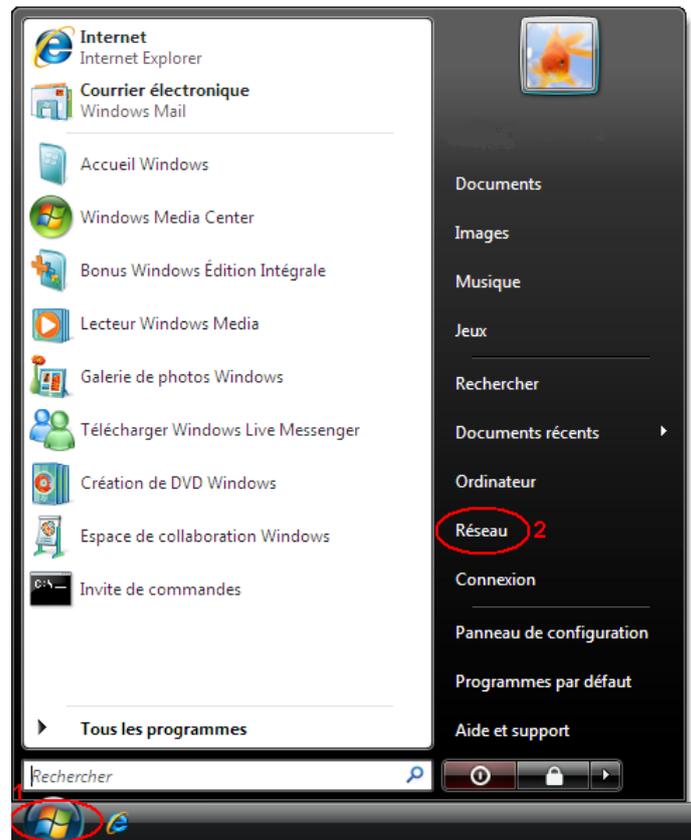


Figure 22

Etape 2 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur "**Centre Réseau et partage**".

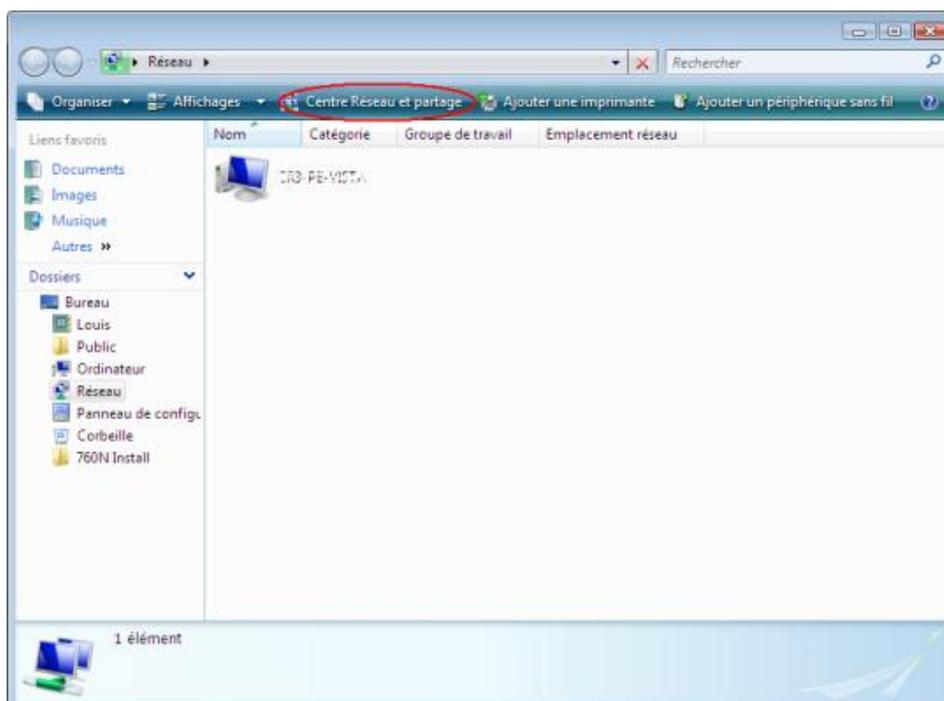


Figure 23

Etape 3 : La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur "**Connexion à un réseau**".

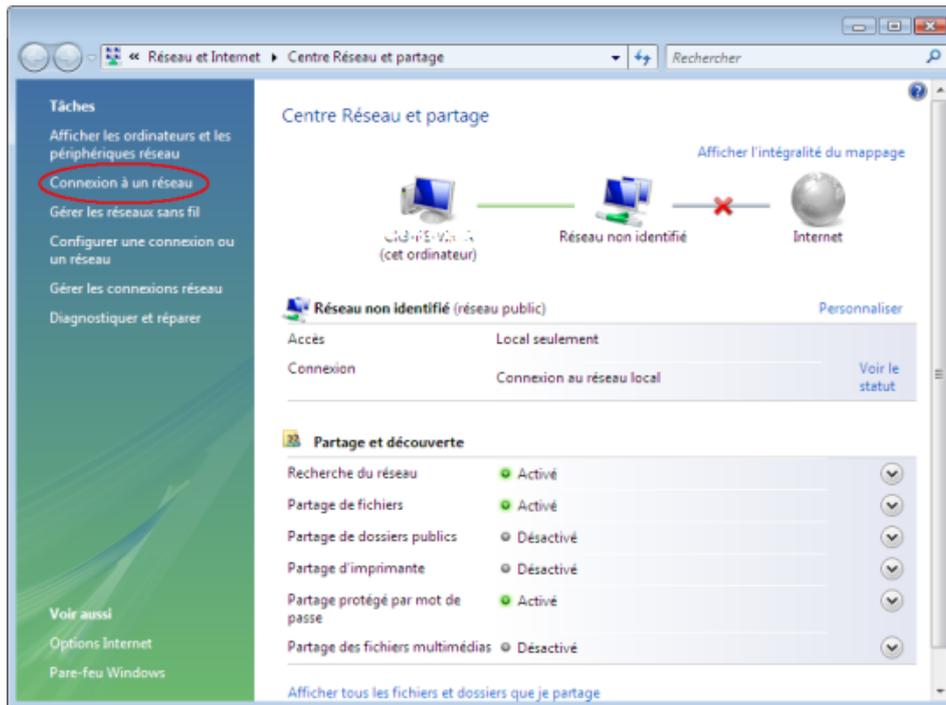


Figure 24

Etape 4 : La fenêtre suivante apparaît. Sélectionnez votre connexion sans fil (1), puis cliquez sur le bouton **Connexion** (2).

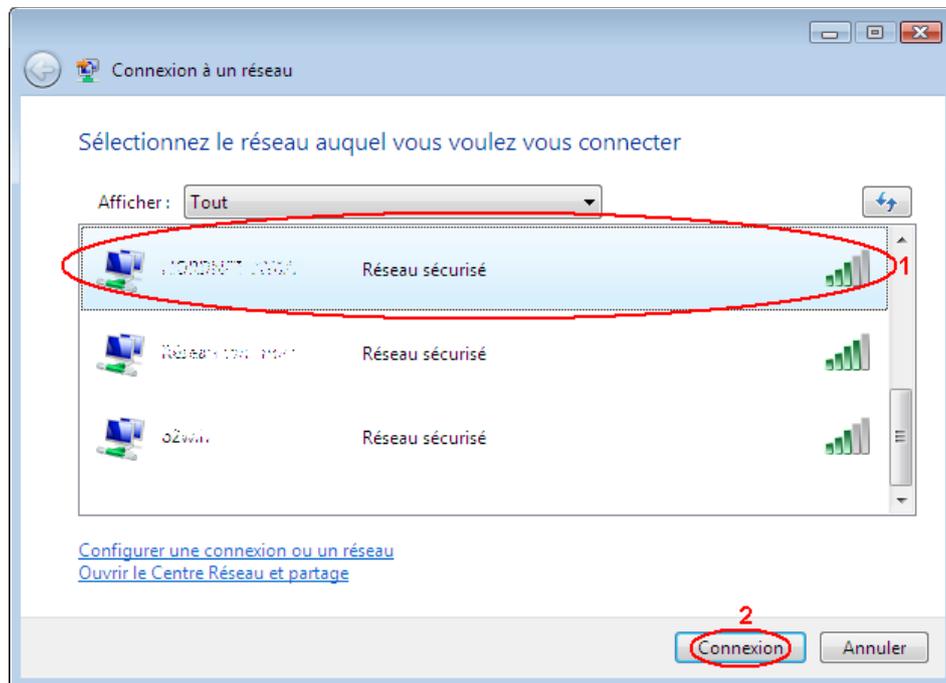


Figure 25

Etape 5 : La connexion s'établit.

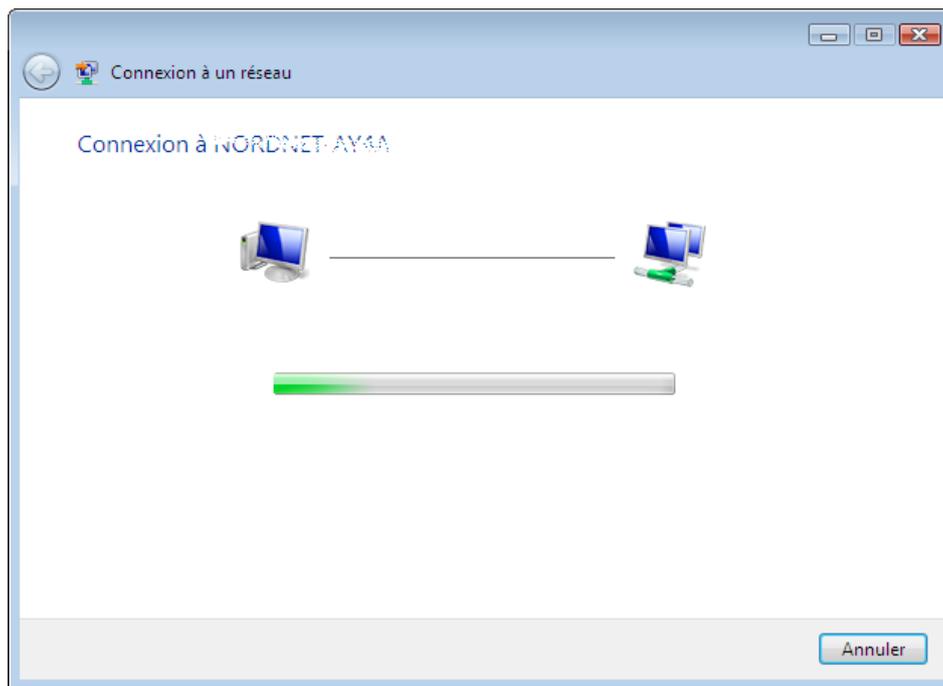


Figure 26

Etape 6 : Ensuite, la fenêtre suivante apparaît. Cochez la case devant "**Afficher les caractères**" (1) et saisissez votre clé réseau (2). Enfin, cliquez sur le bouton **Connexion** (3).

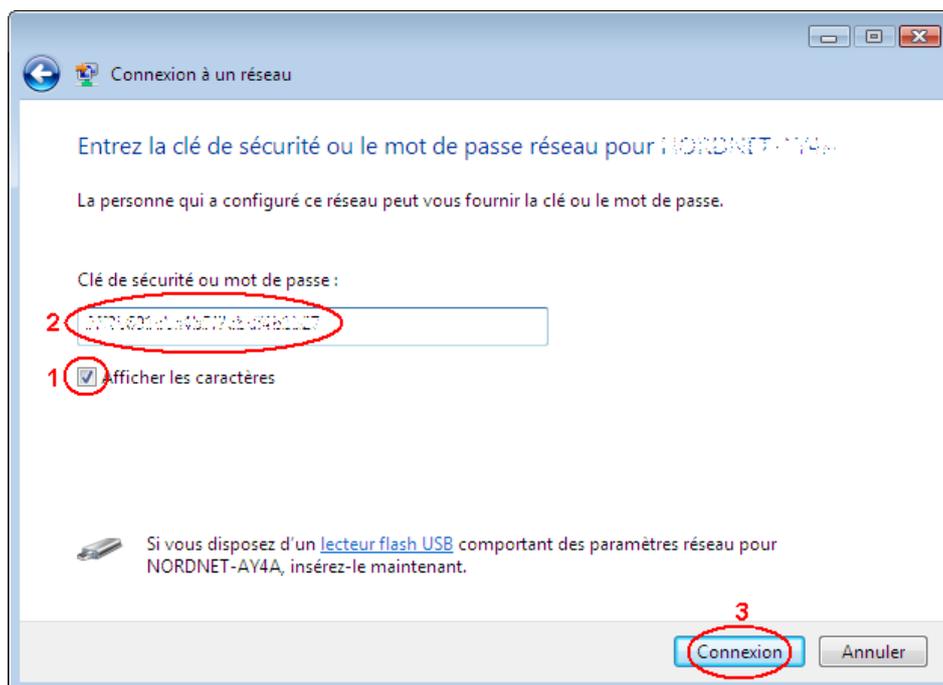


Figure 27

■ Note : Vous trouverez la clé réseau, aussi appelée clé WEP, sur votre routeur.



Figure 28

Etape 7 : La connexion au réseau se poursuit.

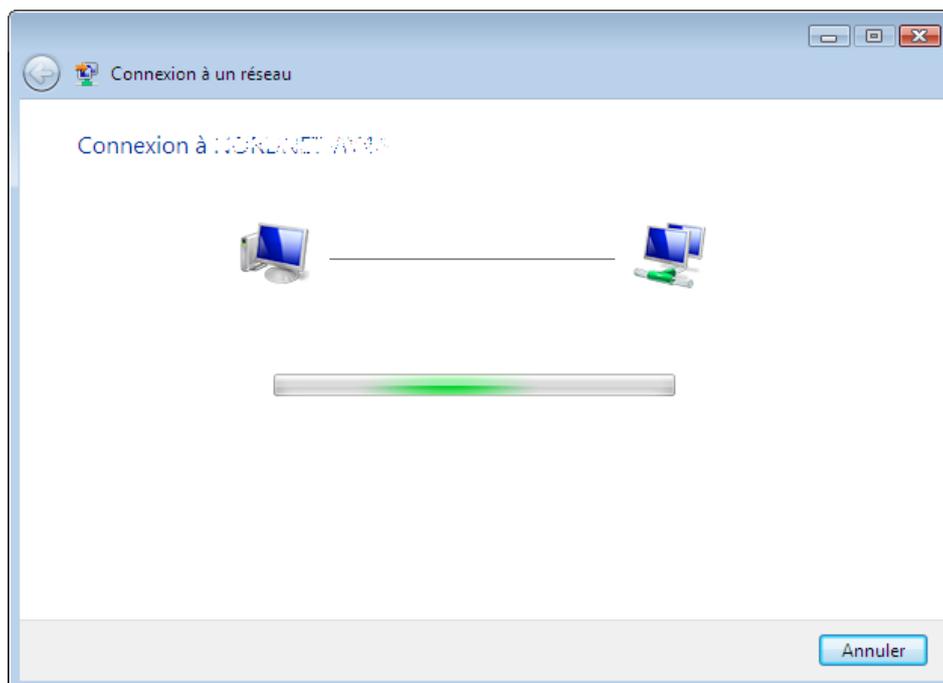


Figure 29

Etape 8 : Cochez les cases devant "**Enregistrer ce bureau**" (1) et "**Lancer automatiquement cette connexion**" (2). Puis, cliquez sur le bouton **Fermer** (3).

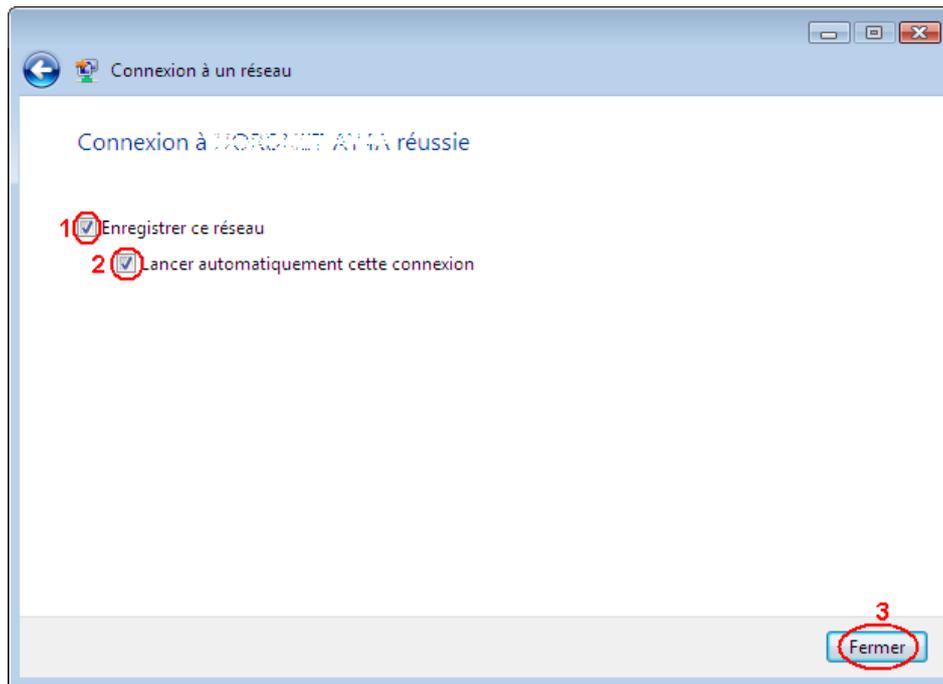


Figure 30

Etape 9 : Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cliquez sur "**Domicile**".

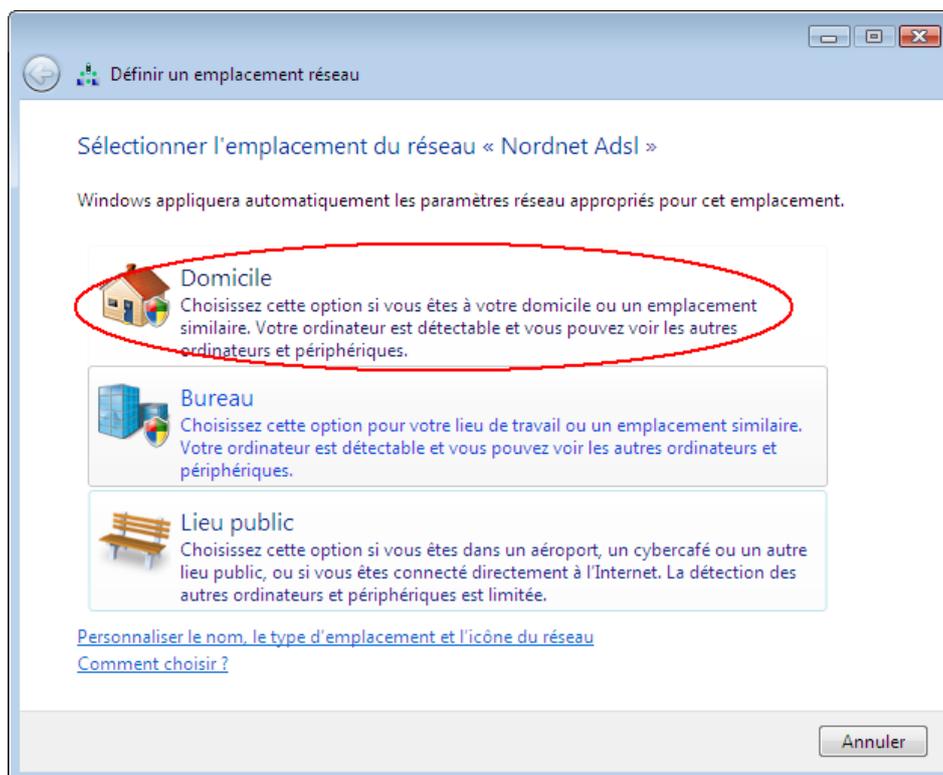


Figure 31

Etape 10 : Cliquez sur le bouton **Fermer**.

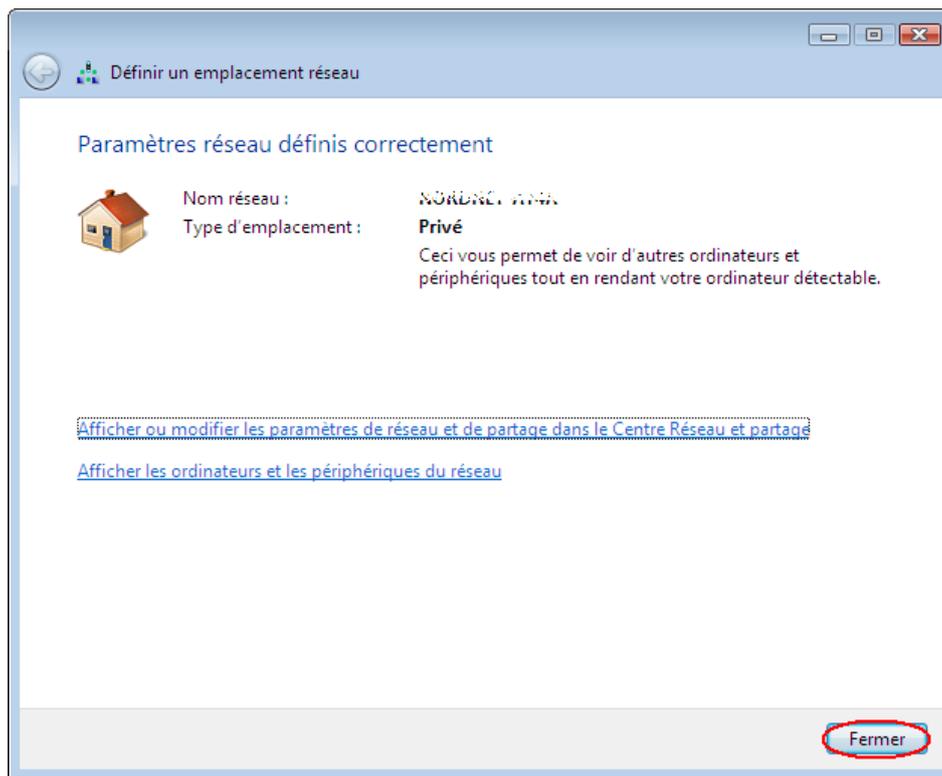


Figure 32

Etape 11 : Sur la fenêtre suivante, cliquez sur "**Voir le statut**".

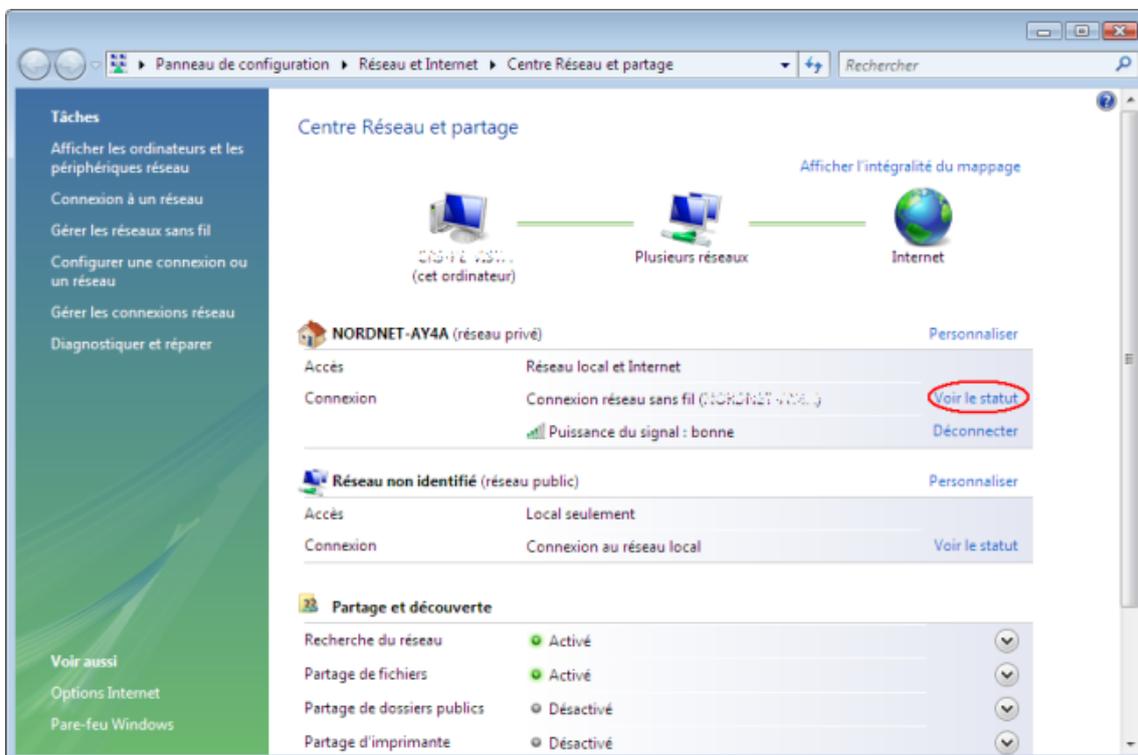


Figure 33

Etape 12 : La fenêtre suivante vous indique que vous êtes bien connecté. Cliquez sur le bouton **Fermer**.

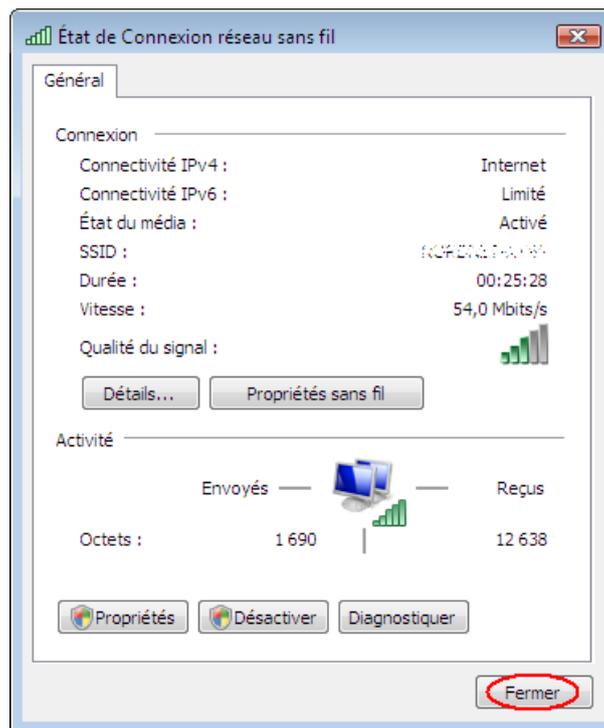


Figure 34

3. Désinstaller la clé Sagem XG-762N sous Vista.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur **Tous les programmes** (2).

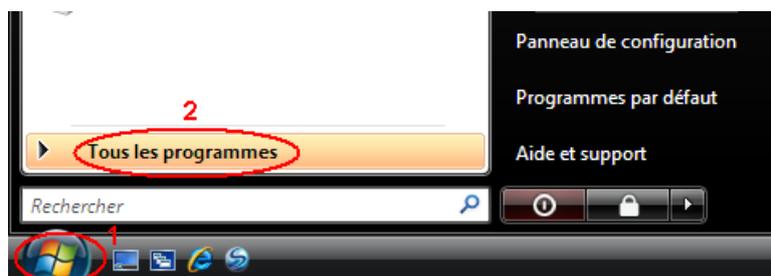


Figure 35

Etape 2 : Cliquez sur **Sagem F@st 1500** (1), puis cliquez sur **Désinstallation** (2).

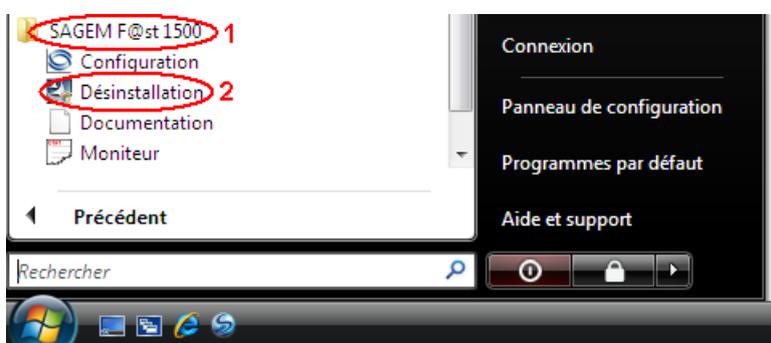


Figure 36

Etape 3 : Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.

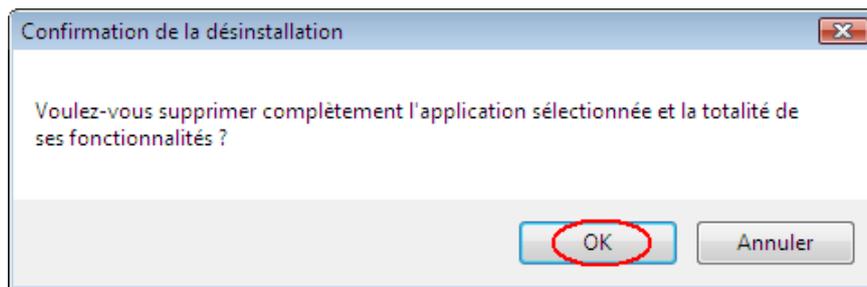


Figure 37

Etape 4 : Vous pouvez maintenant débrancher votre clé WIFI, puis cliquez sur le bouton **OK**.

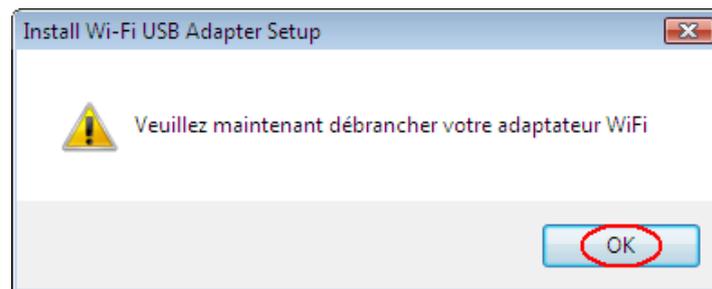


Figure 38

Etape 5 : La désinstallation se termine.

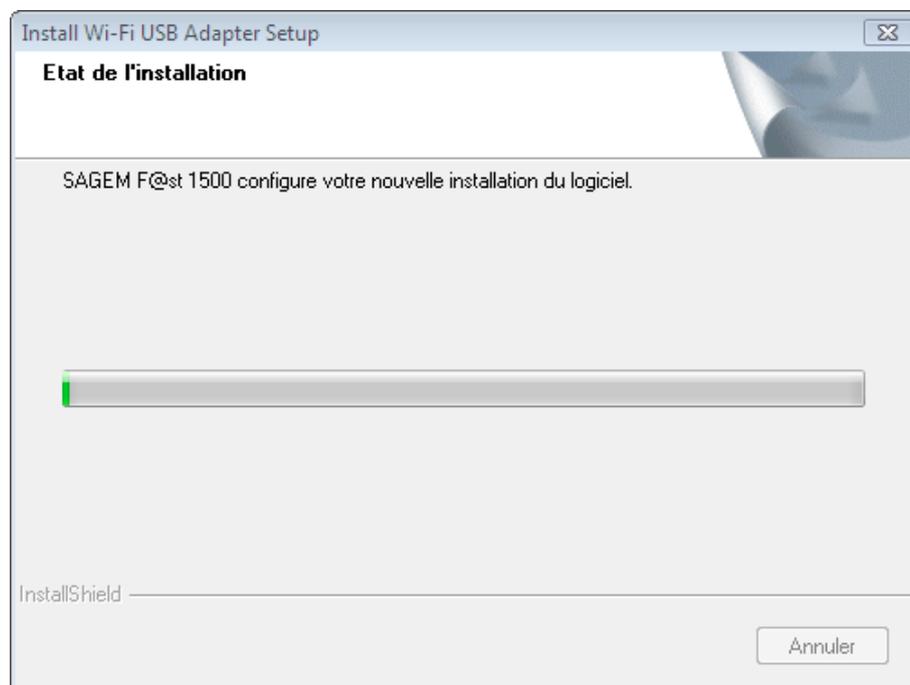


Figure 39

Lorsque la fenêtre disparaît, votre clé Sagem XG-762N a bien été désinstallée.